


# 1 Medir y Ajustar


- Alinee los agujeros con la cerradura y con el cerrojo con pestillo.
- Si es necesario, recorte el canal Safe Door a la longitud de su puerta usando una sierra para metales.

**\*Nota:** los agujeros ovalados no tienen que estar centrados con.

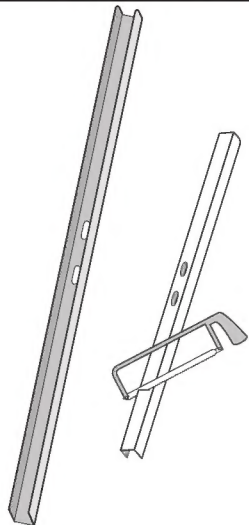


# 2 Instalación del canal Safe Door

- Aplique 1/4" del pegamento de silicona a lo largo del centro interior del canal Safe Door desde la esquina interior.
- Instale el canal Safe Door en el borde de la puerta.

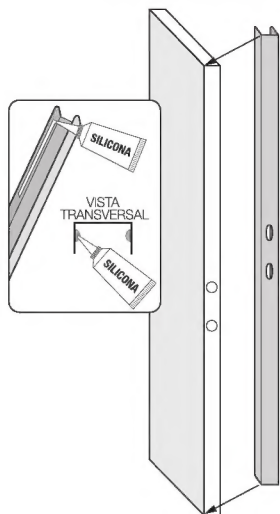

# 3 Tornillos de refuerzo de las bisagras

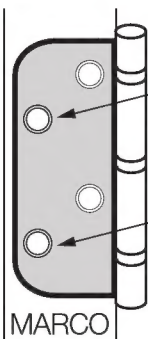

Tornillo de 3" (7,6 cm) o 1-1/4" (3,1 cm)

Tornillo de 3" (7,6 cm) o 1-1/4" (3,1 cm)

**A.** Coloque 2 tornillos de 3" (7,6 cm) en la bisagra superior e inferior (tal como se muestra).

**B.** Coloque 2 tornillos de 1-1/4" (3,1 cm) en la bisagra superior e inferior (tal como se muestra) si hay una puerta de vidrio con luz lateral al lado de la bisagra.

## PIEZAS INCLUIDAS:

Canal Safe Door, placa de pestillo de 12", tornillos (4 x 3" / 6 x 1-1/4"), tubo de silicona.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Martillo, cincel para madera de 1", (sierra para metal para recortar el marco)

Safe Door Systems Inc.

[www.safedoorssystems.com](http://www.safedoorssystems.com)

# 4 Instalación de la placa de pestillo de 12"

- A)** Trazo de la plantilla
- B)** Recorte del marco
- C)** Instalar la placa de pestillo de 12"


**A.**

Fije temporalmente la placa de pestillo de 12" sobre el marco de la puerta con tornillos de 2 x 1-1/4" (como lo muestra la figura). Trace el borde con un lápiz.



**B.**

Retire la placa de pestillo de 12" y recorte el marco para que la placa calce empotrada.

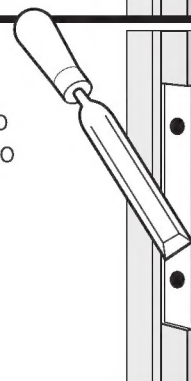


**C.**

Instale la placa de pestillo de 12" en el marco usando los tornillos proporcionados.




**\*Nota:** vea el paso 4.



# 5 Aplicaciones de la placa de pestillo de 12"


- D)** Ningun vidrio junto a la placa de pestillo
- E)** Vidrio junto a la placa de pestillo
- F)** Instalación de una puerta doble

**D.**

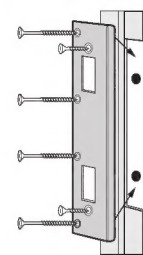


- Puerta **SIN** vidrio junto a las cerraduras.
- Utilice tornillos de 4 x 3" y tornillos de 2 x 1-1/4".

**E.**

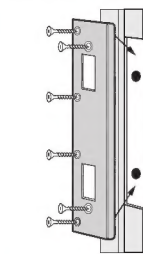

- Puerta **CON** vidrio junto a las cerraduras.
- Utilice tornillos de 6 x 1-1/4".

**F.**

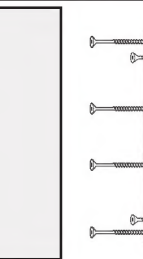

Instale el canal Safe Door en una puerta activa/operativa. Instale una placa de pestillo de 12" (30,5 cm) en una puerta inactiva/no operativa con 4 tornillos de 3" (7,6 cm) y 2 tornillos de 1-1/4" (3,1 cm).

# 6 Paso final

- Use una capa base y pintura si lo desea